Richell

〈取扱説明書〉　ペット用木製ローゲート

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管して下さい。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡し下さい。

用　途

●本品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が約72cm～105cmの廊下や階段の昇り口などに取付け可能な、体重4kg以上8kg以下の小型犬用のゲートです。

体重4～8kgに対応する犬種の例（対応種であっても範囲外のペットには使用しないで下さい。）

小型犬	シーズー、ポメラニアン、ミニチュアダックスフンド等

特　長

●木製なので室内にピッタリ。
●ゴム付きアジャスターで固定壁や柱をキズ付けません。
●ペットが通れるドア付きです。

部品名称

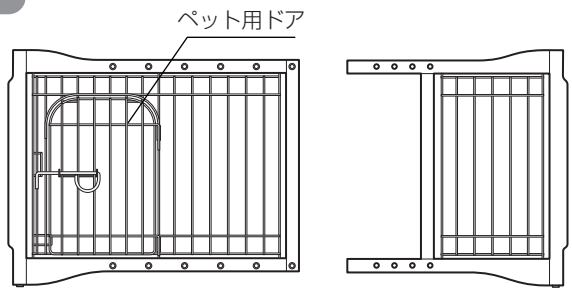

ドア付パネル　幅調節パネル


アジャスターボルト　4本


アジャスターノブ　4コ


固定用ボルト　4本


ゴム脚　2コ

スプリングワッシャー　4コ

平座金　4コ

六角レンチ　1本

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
⚠注意 … 取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの。
重要 … 取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- 本品はペットの通行を完全に防げるものではありません。万一ペットが乗り越えた時のために外部への扉等は閉じておいて下さい。
- 本品を階段の階上付近や縁側の降り口やガラス戸の近くなど、**本品が外れた場合に危険だと思われる所には設置しない**で下さい。
- 本品の設置場所は**取り付け面の幅が6cm以上の垂直な壁面で、頑丈な平坦で安定した床面に設置**して下さい。
- 本品の**取付可能幅は72cm～105cm**です。範囲外の幅に取り付けると、外れたり故障や事故の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないで下さい。**故障や事故の原因となります。
- 本品は、小型犬専用のゲートです。それ以外の用途では使用しないで下さい。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそば等に設置しないで下さい。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 落としたり、ぶつけるなどの乱暴な扱いはしないで下さい。事故や破損の原因となります。
- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないで下さい。
- 犬に鎖をつけたままで使用しないで下さい。本品に鎖が引っ掛かり思わぬ事故が起きる恐れがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないで下さい。事故や破損の原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止して下さい。
- ペット用ドアを取り外した際、ペットやお子様の手の届く場所に置かないで下さい。ケガや事故の原因となります。

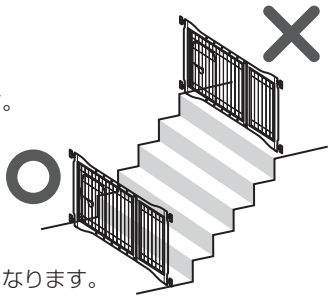

⚠注意

- 本品には、形状的に尖った部分がありますので、組み立てや取り扱いの際にはケガなどしないように注意して下さい。
- 体重4kg以上8kg以下の犬に使用して下さい。範囲外の犬への使用は事故や逃げ出したりする恐れがあります。
- ドアの開閉時には、**指や手、犬、などを挟まないように**周りの安全を確認してから開閉して下さい。
- 犬が予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、**目の届く場所で使用**して下さい。
- 設置場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置して下さい。
- やわらかい壁紙やクロスの壁面に設置すると、壁紙などがアジャスターボルトのゴムに付き、はがれることがありますので注意して下さい。

重要

- 本品がしっかり固定されているか常に確認し、**必要に応じてアジャスターノブを増し締め**して下さい。
- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかいスポンジで洗って下さい。タワシや磨き粉などは使用しないで下さい。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用して下さい。変色・塗装の剥離の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないで下さい。変色・塗装の剥離の原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させて下さい。変色・変形サビの原因となります。

設置方法

取付ける場所の幅によって固定用ボルトの位置がちがいますので下図を参照して下さい。

⚠注意 ● しっかりと六角レンチで固定して下さい。

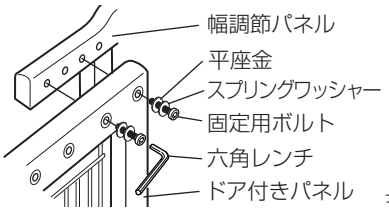

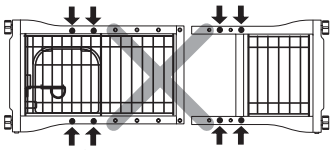

上図の固定用ボルトの位置では幅調節パネル側のアジャスターが取付けできないため使用できません。

取付ける場所の幅と固定用ボルトの位置

●幅が72～74cmの場合

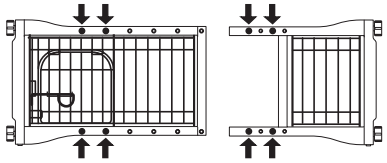

●幅が74～78cmの場合

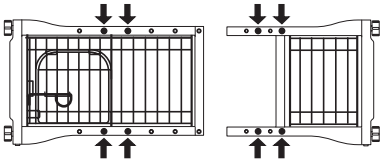

●幅が78～82cmの場合

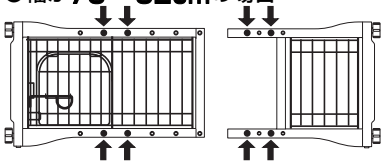

●幅が82～86cmの場合

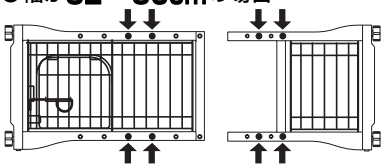

●幅が86～90cmの場合

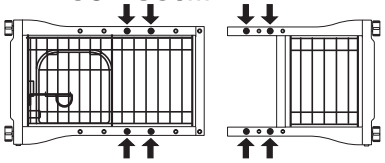

●幅が90～94cmの場合

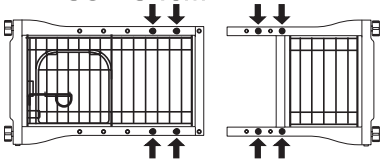

●幅が94～98cmの場合

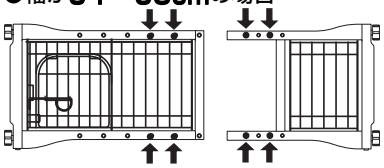

●幅が98～102cmの場合

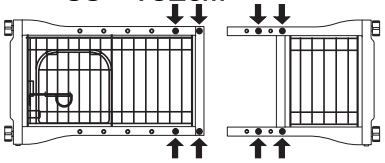

●幅が102～105cmの場合

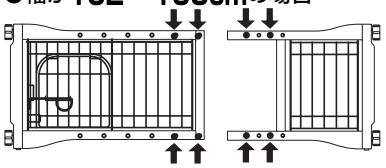

取付方法

①ペット用ドアのビニ帯を取り外し、開閉方向を決め、設置場所の壁面に直角になるようにセットして下さい。
②上側アジャスター先端のゴムが壁面に触れるまでアジャスターノブを回して仮止めして下さい。
③上側のアジャスターノブを回して本品と壁面が左右同じ隙間になるように締め付けて下さい。
④本品が垂直がになるように下側のアジャスターノブを回し、しっかり突張らせて、取付けて下さい。

※ 取付幅の微調整は左右のアジャスターで調節します。

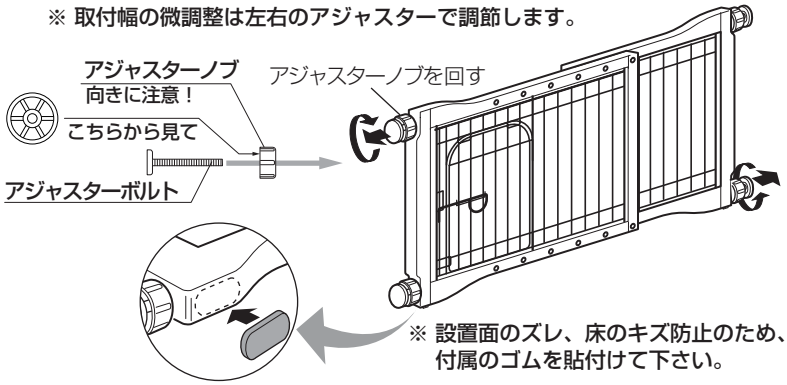

⚠注意
● 上から見て本品が、壁面と直角になるように取付けて下さい。
● 安全のため、本品底面と床が接するようにして下さい。

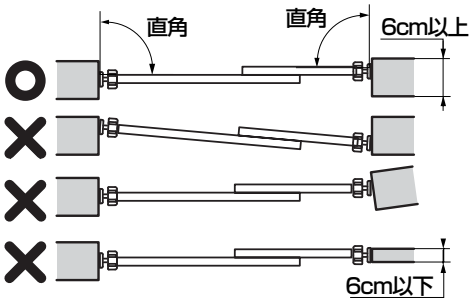

取付け確認

設置後、本体の上部を前後にゆすって、外れたり、ぐらつきがないか確認して下さい。

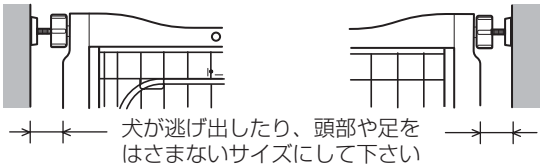

⚠警告
● アジャスターの突っ張り力が左右均等でないと、本品が外れたり破損することがありますので、アジャスターの長さが左右同じになるように締め付けて下さい。

ドアの開閉方法

ロックを上方にあげて横方向にスライドさせて下さい。

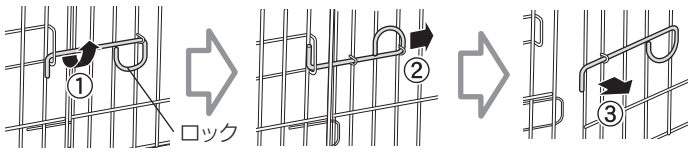

取り外し方

締め付けた方向と反対にアジャスターノブを回し、アジャスターを緩めて下さい。

⚠注意 **●取り外し時には、本品の転倒に注意して下さい。**

仕　様

品　名	ペット用　木製ローゲート
サイズ	高さ 53cm×幅 72～105cm×厚み 5cm
材　質	本体木製部分：天然木（ラバーウッド、ポリウレタン塗装）
	本体金属部分：スチール（ポリエステル樹脂粉体焼付塗装）
	アジャスターノブ：ポリプロピレン
	アジャスターボルト金属部分：スチール（ユニクロメッキ）
	アジャスターボルトゴム部分：TPE樹脂

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡下さい。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く 平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

袋・緩衝材(シート):PE
緩衝材(ブロック):PS

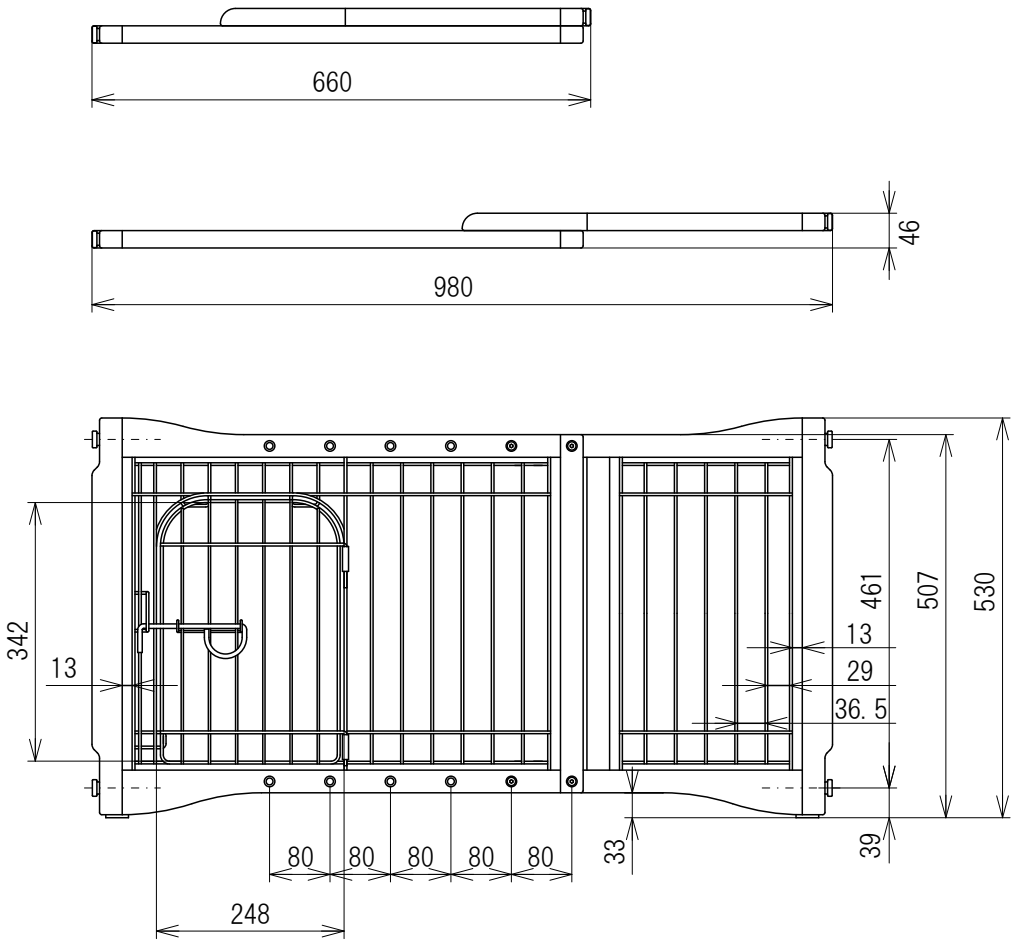

(単位:mm)

20090210

尺 度	1/10	ペット用 木製ローゲート
株式会社 リッチェル		